



VISIOSCAN- KALIBRIERSERVICE

KONSTANT PROZESSSICHER – MIT
EASY CHANGE ODER EASY UPDATE

**Easy Change oder Easy Update: Zwei Möglichkeiten, auch weiterhin prozesssicher zu produzieren.
Mit dem Uhlmann-Kalibrierservice für Ihr VisioScan-System – fit gemacht für 21 CFR 820.72.**

Zwei Angebote für maximale Sicherheit auch in Zukunft

Ihr VisioScan-System bietet Ihnen 100 Prozent Sicherheit vor unsichtbaren Mängeln in der Verpackung und erkennt kleinste Beschädigungen von Form- oder Siegelfolie bereits ab 10 µm. Mit höchst zuverlässiger Technik, Tag für Tag.

Damit Sie sich auch weiterhin voll auf VisioScan verlassen und maximale Sicherheit gemäß 21 CFR 820.72 gewährleisten können, sollten Sie das System alle drei Jahre neu kalibrieren lassen. Hierfür bieten wir Ihnen zwei Optionen: Easy Change oder Easy Update. So oder so: Feinste Risse und Poren in den Folien werden auch künftig sicher erkannt. Zudem vermeiden Sie Produktionsausfälle und dokumentieren gegenüber der US Food and Drug Administration (FDA) die Konformität Ihrer Inspektionssysteme.

Austausch folgender Bauteile:

- Oberer und unterer IR-Polarisationsfilter einschließlich Befestigungsplatten
- IR-Transmitter- und IR-Emitter-Board
- Interner Lüfter


Austausch bei Bedarf:

- Motherboard
- Defekte Gehäuseteile oder Anschlusskabel

Durchführen folgender Arbeiten:

- Upgrade der Firmware
- Reinigen aller Bauteile im Gehäuse
- Einstellen der Empfindlichkeit und Abgleichen der Zonen-Balance
- Erstellen des Checkout-Protokolls einschließlich Lieferung der zertifizierten Lochmaske, mit der das Protokoll erstellt wurde

Eine Prüfplakette mit dem nächsten Kalibrierungstermin dient als Nachweis der erfolgreichen Neu-Kalibrierung.

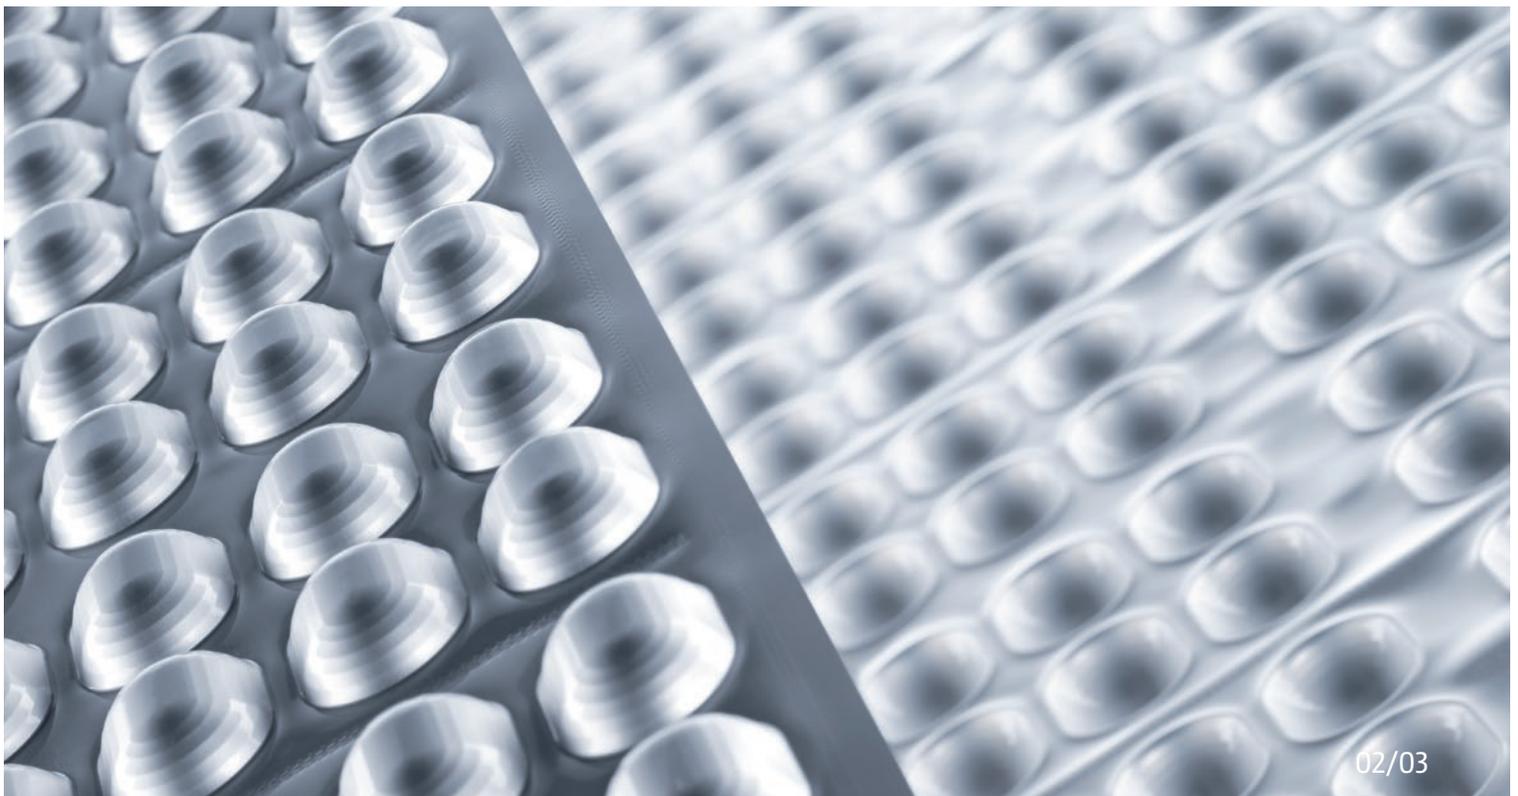

DER VISIOSCAN-KALIBRIERSERVICE AUF EINEN BLICK:

Easy Change

Wir tauschen Ihr VisioScan-System

Sie erhalten ein baugleiches, aktuell kalibriertes Gerät mit neuer Seriennummer im Austausch.

So läuft Easy Change ab:

- 1 Auftrag an Uhlmann per Mail oder Fax
- 2 Detaillierte Auftragsbestätigung
- 3 Uhlmann liefert das Austauschgerät
- 4 Sie schicken Ihr bisheriges Gerät an Uhlmann

Easy Update

Wir kalibrieren Ihr VisioScan-System neu

Sie erhalten Ihr Gerät neu kalibriert und aktualisiert mit Original-Seriennummer zurück.

So läuft Easy Update ab:

- 1 Auftrag an Uhlmann per Mail oder Fax
- 2 Detaillierte Auftragsbestätigung
- 3 Sie schicken Ihr Gerät an Uhlmann
- 4 Uhlmann sendet Ihr kalibriertes Gerät zurück

Unsere weltweiten Standorte finden Sie unter www.uhlmann.de

 A member of
Excellence United

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

**Uhlmann Pac-Systeme
GmbH & Co. KG**
Uhlmannstrasse 14-18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de